StingRay Training Wheel Installation Instructions

- 1) Locate 3 holes in StingRay frame just in front of rear wheel on lower chain stay.
- Slide Training wheel bracket just below frame between chain and frame. Be sure that training wheel bracket is facing correctly; the bend should face down when the bracket contacts the frame.
- Insert 3 bolts through frame and training wheel bracket. Install washer and nut for each bolt. Tighten all bolts securely.
- 4) Install training wheels.
 - **Order:** Training wheel bolt, training wheel, 1st washer, training wheel bracket, 2nd washer and finally, nut.
- 5) When tightening training wheels note the adjustment slot position. Wheels should be even height left and right. Adjust so that training wheels are approximately 1/4" above the ground when bike is held straight.
- 6) Check training wheel bracket bolts, and training wheel bolts periodically for looseness. Tighten as needed.


STEP 1 and 2



STEP 5



STEPS 3 and 4

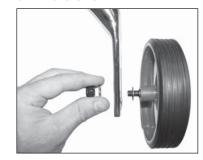

Instrucciones Para Instalar Las Ruedas De Nino Para La StingRay

- Encontre los 3 hoyos delante de el rin de atras en el cuadro de la bibicleta.
- Resbale las paréntesis de ruedas de nino abajo de el cuadro entre la cadena y el cuadro. La curva de las parentesis tiene que estar frente a hacia abajo cuando esta en el cuadro.
- 3) Inserte 3 tornios por el cuadro y las parentesis de rueda de nino. Instale arandela y nuez para cada tornio. Aprete todos los tornios seguramente.
- 4) Instale las ruedas de nino. *Order:* tornio, rueda de nino, primera arandela, parentesis de ruede de nino, segunda arandela, y nuez.
- 5) Cuando apretando las ruedas de nino, nota el posititon de ranura de ajuste. Las ruedas tienen que estar igual altura en el derecho y izquierdo. Ajuste pare que las ruedas de nino son aproximadamente 1/4" arriba del suelo cuando la bicicleta este directamente.
- 6) Verifique paréntesis de rueda de nino y cerrojos periódicamente para holgura. Apriete como necesitado.

STEP 1 and 2



STEP 5



STEPS 3 and 4

